



### 2.3.1 Einbaulage


Die Einbaulage des Getriebes kennzeichnet seine Ausrichtung. Falls nicht anders angegeben, sind B3/BS die Standardeinbaulagen. Die Einbaulage B3 sorgt aus technischer Sicht für geringere Ölspritzer, bessere Schmierung und geringere Erwärmung. Für nicht angegebene Einbaulagen setzen Sie sich bitte mit unserem Kundendienst in Verbindung. Die Ausführung "U" bezieht sich auf die Baugröße von NMRV/NMRV-P/SW 025-075 und NRV/NRV-P /SW 030-063. Für diesen Baugrößen ist die Angabe der Einbaulage nicht erforderlich zu spezifizieren. Auf NMRV/SW 090-105-110 ist die Einbaulage B3 gültig auch für B6-B7-B8. Einbaulagen V5 und V6 müssen genau angegeben sein. Auf NMRV 130-150 müssen die Einbaulagen B3-B6-B7-B8-V5-V6 genau angegeben sein.  
 (\*NMRV-P - HW) Montageform nur in BS. Auf NMRVpower/HW 063-075 ist die Einbaulage B3 gültig auch für B6-B7-B8-V6. Einbaulage V5 muss genau angegeben sein.  
 (\*\*HA31+NMRV/SW) Die Einbaulage ist U und gilt für alle Einbaulage.

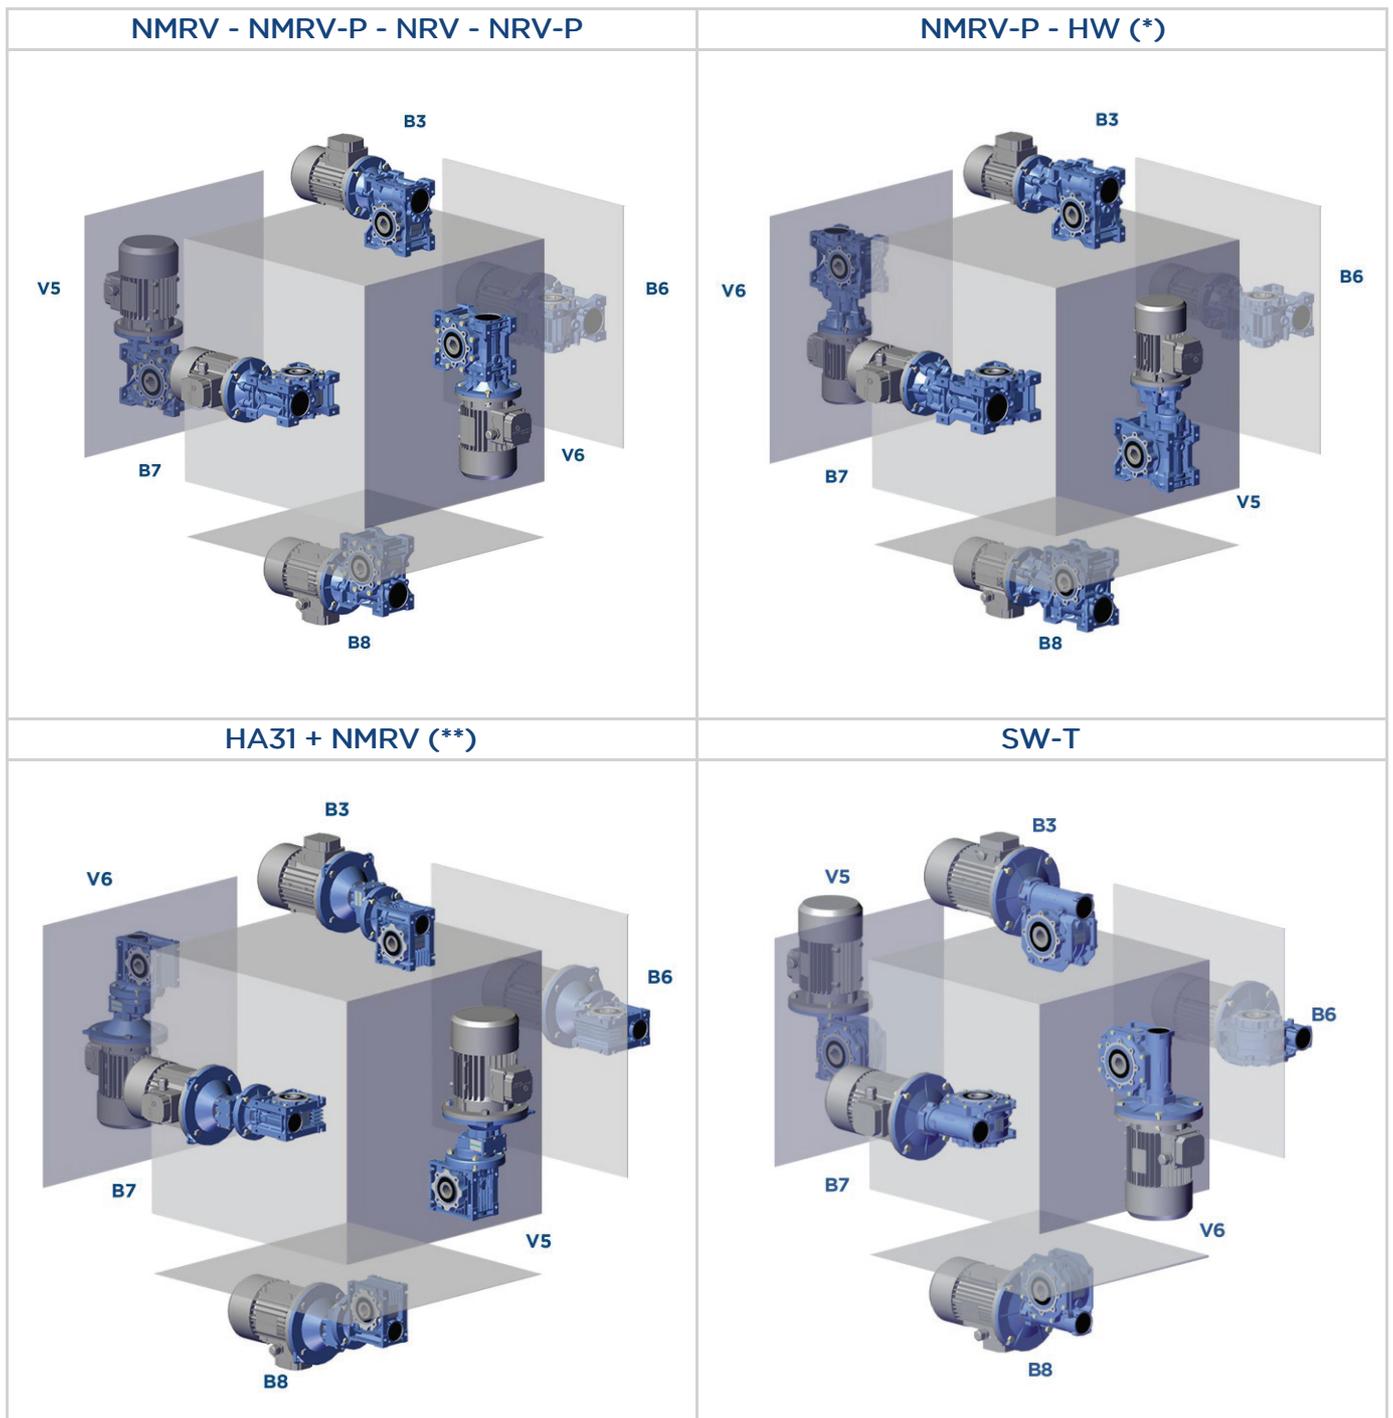


SW-PA/PAS

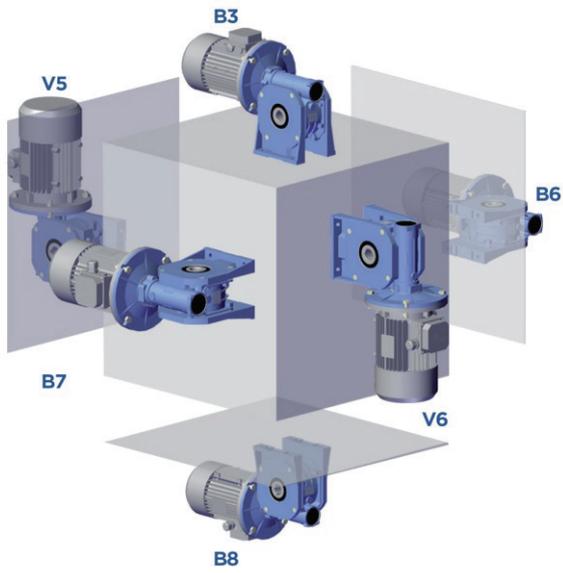


SW-PB/PBS

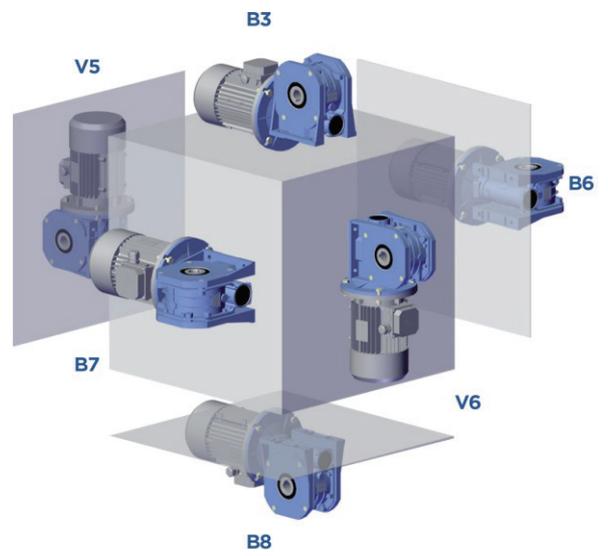

SW-PV/PVS

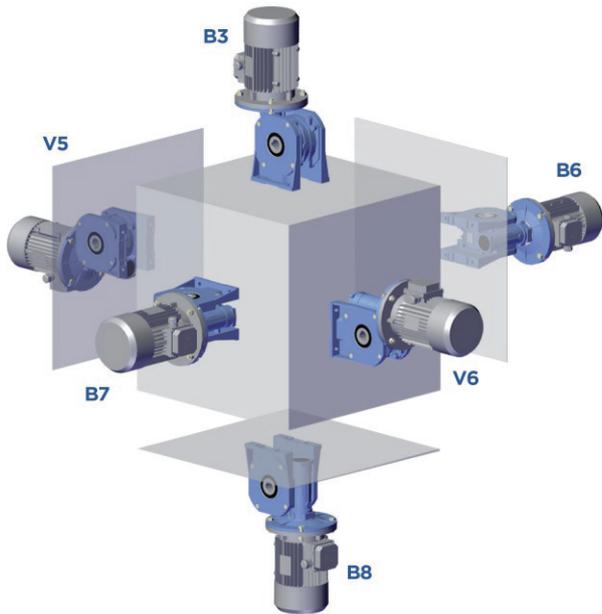

HA31 + SW (\*\*)

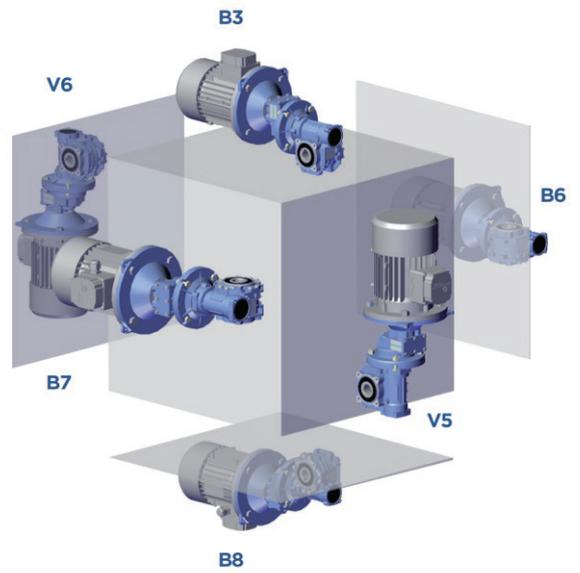

Paarungsform

**NMRV/NMRV-P+NMRV/NMRV-P - NRV/NRV-P+NMRV/NMRV-P**



AS1



AS2



VS1



VS2



PS1



PS2



BS1



BS2

**HA31+NMRV**



BS



AS



VS



PS

Paarungsform

SW+SW - ISW+SW




AS1



AS2



VS1

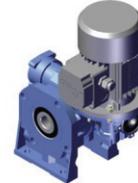

VS2



PS1



PS2



BS1



BS2

HA31+SW



BS



AS



VS




PS

2.3.2 Klemmenkastenlage

Im Falle von Sonderanforderungen ist bei Auftragserteilung die Lage des Klemmenkastens gemäß dem Schema genau anzugeben. Sofern nichts gegenteiliges angegeben, wird der Schneckengetriebemotor mit Klemmkastenlage 1 geliefert. Die Lage des Klemmenkastens bezieht sich immer auf HA31 Stellung.

NMRV - NMRV-P - SW

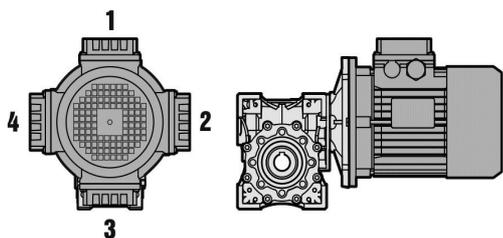

HA31+NMRV/SW

